


Instrucciones generales para instalación, uso y mantenimiento

Instructions g n rales pour l'installation, l'utilisation et l'entretien

General instructions for installation, use and maintenance

Allgemeine bedienungssanleitung zur installation, bedienung und wartung

Montaj, kullanım ve bakım iin kullanım kılavuzu

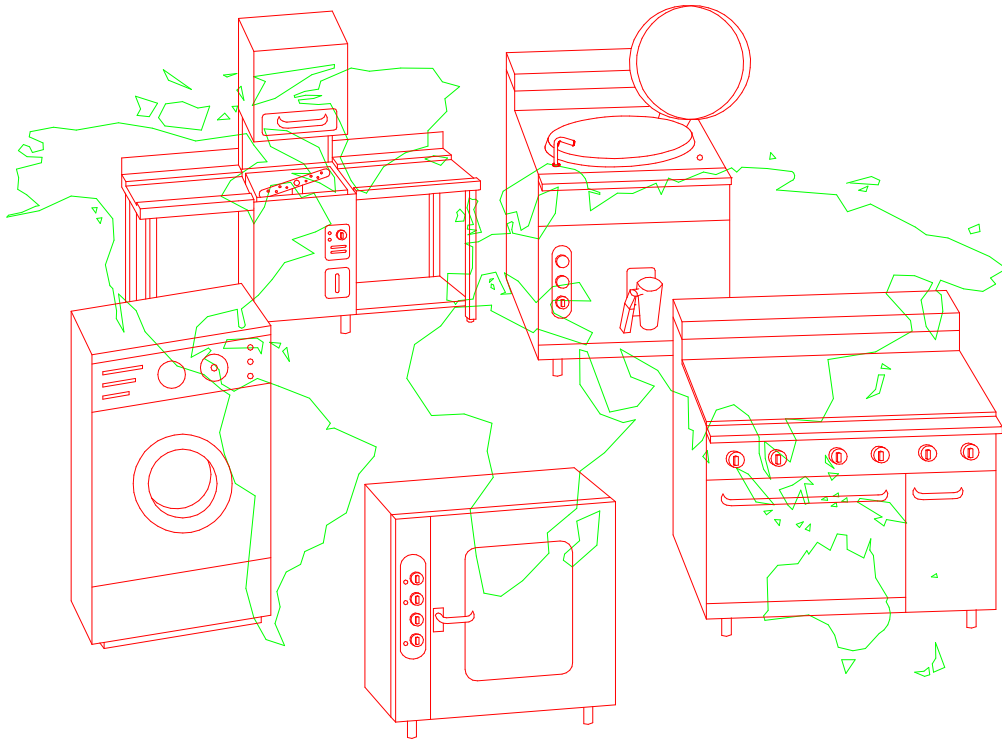

ENDÜSTRİYEL TİP

TEZGAHALTI BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI

MARKA : FAGOR

MODEL : FI-30

FI-48

FI-48 B

Değerli Müşterimiz,

Modern tesisimizde üretilen ve titiz kalite kontrollerinden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bu verimi en düzenli şekilde alabilmek için, bu kılavuzun tamamını, ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.



Kullanma kılavuzunda verilen bilgilerin dikkate alınmaması halinde , üretici firmanın sorumluluk kabul etmeyeceğini unutmayın.

İÇİNDEKİLER

Sayfa

1.- MONTAJ

1.1.- Montaj Diyagramı	3
1.2.- Yarleştirme	4
1.3.- Su bağlantısı.....	4
1.4.- Drenaj	4
1.5.- Teknik özellikler	4
1.6.- Elektrik bağlantısı	5

2.- KULLANIM.....6

2.1.- Doğru kullanım için öneriler	7
--	---

3.- BAKIM.....8


3.1.- Elektrik ve mekanik sorunlar.....	9
3.2.- Opsiyonel aksesuarlar	10

4.- ÜRÜNLERİN KULLANIM ÖMRÜ 10 (ON) YILDIR.....8

1.- MONTAJ


1.1.- Montaj diyagramı

FI - 30, FI - 48, FI - 48B

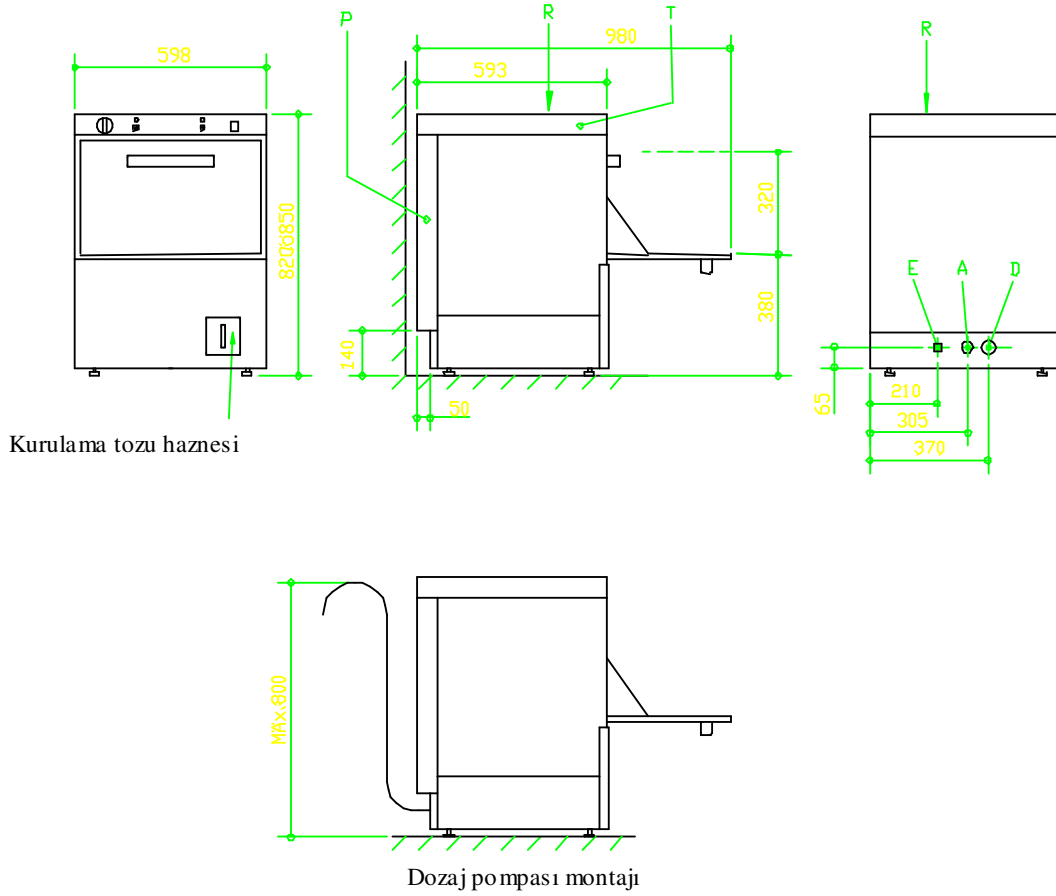

1.2.- Yerleştirme

Ayakların yüksekliğini ayarla ve ekipmanı tesviye et. (Şekil. 2)

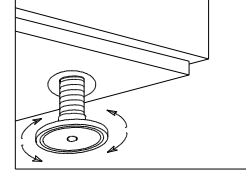


Şekil. 2

1.3.- Su bağlantısı


Şekil 3 ve 4 'de gösterildiği gibi yapılmalıdır.

Durulama için gerekli su basıncı 2 - 4 Kg./cm² 'dir. (Şekil. 3).

Su basıncı 2 Kg/cm² 'den az ise, basınç pompası bağla. (Şekil. 4).

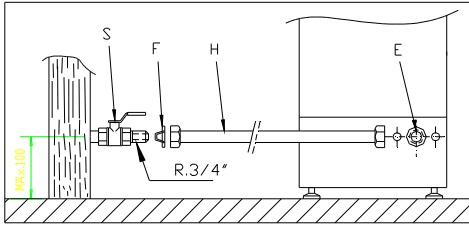

Şekil. 3

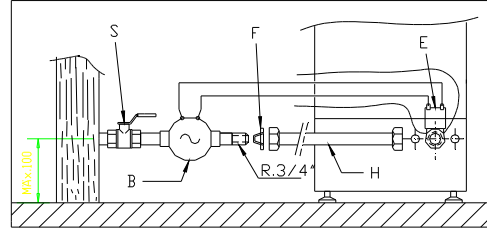

Şekil. 4


S = Ana valf
F = Filtre
H = Hortum

E = Elektrovalf
B = Elektrik basınç pompası

Su sertliği 10° dF 'in üstünde ise su yumuşatıcısı bağlanmalıdır.

1.4.- Drenaj

- Drenaj hortumunu Şekil. 5 'de görüldüğü gibi bağla. Drenajın taban a uzaklığı max.6 cm olmalıdır. (Drenaj pompası modeller için)
- Kötü kokuları önlemek için sifon bağla. Drenaj borusu ile cihaz drenaj hortumu arasında mutlaka adaptor conta kullanılmalıdır.

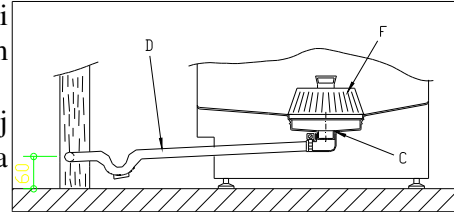

Şekil. 5


D = Drenaj hortumu; C = Drenaj haznesi

1.5.- Teknik özellikler

MODEL	Su Bağlantısı basıncı	Elektrik bağlantısı	Güç (Kw)		Maks. tüketim	Kare basket (mm)	Program süresi	Tank Kapasite (l)	Durulama Suyu Tüketim	Net Ağırl. (Kg)
			Isıtma elemanı	Drum						
FI - 30	2÷4 Kg/cm ² (28÷56 psi)	220-240-1N~ 380-415-3N~ (50/60Hz.)	2,8	2,8	3,45	500x500	4' Reg.	25	2,7	54
FI - 48							120''			
FI - 48B					180''		3,52			

1.6.- Elektrik bağlantısı

- Elektrik paneline (R) ulaşmak için, üst (T) ve arka (P) paneli çıkar.(Şekil. 6 ve Şekil. 1). İzole kablonun (E) bağlantısını yap, elektrik panelini önden çıkarabilmek için yeterince uzunlukta kablo bırak.
- Şekil 6 ‘da gösterildiği gibi bağlantıları yap.

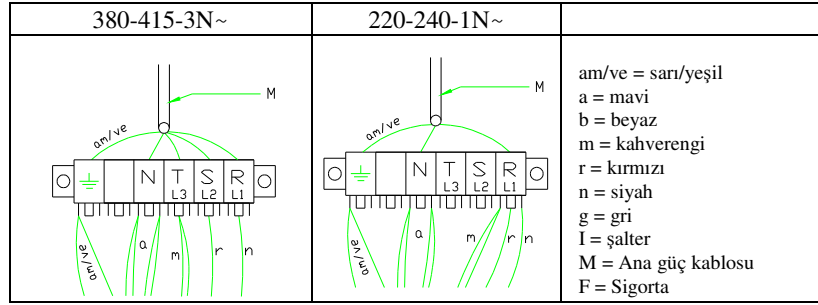


Şekil. 6

- Ekipmandan bağımsız genel bir şalter (I) tak, hatlar arasında en az 3 mm mesafe olmasına dikkat et.
- Ekipman mutlaka toprak hattına bağlı olmalıdır.

Voltaj	MODEL	Kablo	Sigorta	Şebeke bağlantısı
220-240-1N~	FI - 30 FI - 48 FI - 48B	2x2.5mm ² + T	20 A	
380-415V-3N~	FI - 30 FI - 48 FI - 48 B	4x2.5 mm ² + T	20 A	

2.- KULLANIM

FI - 30

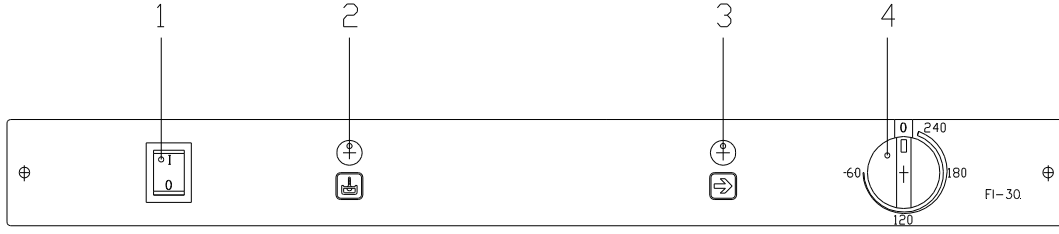

Şekil. 7

- Açma-kapama düğmesi (1) açıldığında yanmaya başlayacaktır, Şekil. 7. Durulama ve yıkama tankları su almaya ve sırasıyla ısıtmaya başlayacaktır. ısıtma işlemi ortalama 45-60 dk arası sürecektir.
- Maks. 4 dakika olan yıkama programları isteğe göre ayarlanabilir. Kontrol düğmesinden (4) istenen program ayarlandığında (3) no'lu pilot ışık yanacaktır.
- (2) no'lu pilot ışık yandığında makina hazırdır.gerekli ısı değerlerine ulaşmış demektir.

FI - 48 y FI - 48B



Şekil.8

- Kontrol düğmesinden (1), (Şekil. 8), 120" veya 180" dakikalık programı ayarlayın.
- Pilot ışık (2) yanacaktır. Tanklar su almaya ve ısıtmaya başlayacaktır. Pilot ışık (3) yandığında makina hazırdır. Yıkama (4) no'lu butona basılarak başlatılabilir.




Şekil. 9

- Model FI-48B her yıkamada otomatik olarak su dedeğiştirir. Tankları tamamen boşaltmak için taşmayı önleyen cihazı (A) (Şekil. 12) çıkarın, kontrol düğmesini konumuna getirin ve (4) no'lu butona basın (Şekil. 9).
- Gün sonunda kontrol düğmesini (1) "0" konumuna getirin.



2.1.- Doğru kullanım için öneriler

- Üreticinin tavsiye ettiği kadar deterjan koyunuz.
- Duruluma tozunun miktarını ve borunun filtresinin su seviyesinin altında olup olmadığını kontrol edin.

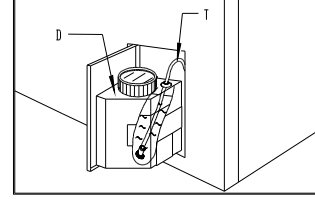

Sepetin hazırlanması


- Bulaşıkların sepete konmadan önce büyük yemek parçalarından temizlendiğinden emin olun.
- Önce bardakları yıkayın.
- Tabakları (Şekil. 11) 'de gösterildiği gibi yerleştirin.
- Bardak ve fincanları diklemesine yerleştirin.
- Çatal bıçakı özel çatal-bıçak sepetine tümü karışık olacak bir şekilde koyun.
- Çatal bıçak için özel tutucuları ana baskete yada 16 gözlü baskete yerleştirin.

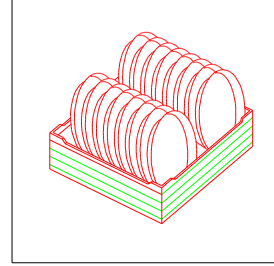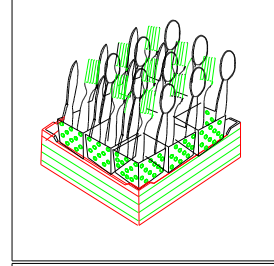

Şekil. 11

3.- BAKIM

- Durulama tozunun miktarını kontrol edin.
- Hergün süzücü (B) ve emici (F) filtreleri temizleyin. Bunun için taşmaya engelleyen aksesuarı (A) saat yönünün aksine çevirerek çıkarın, aynı şekilde emici filtreyi (F) sökün. Yerleştirirken haznesine koyup saat yönünün tersine çevirin.

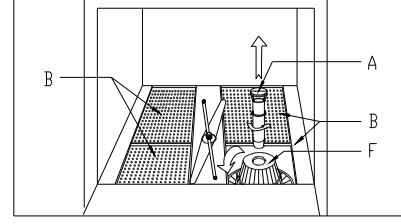

Şekil. 12

- Eğer makina uzun süre kullanılmayacaksa yüzeyini madeni yağ tabakası ile kaplayın.
- Makinenin temizliği için sadece su ve sabun kullanın, aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın, dış yüzeyini basınçlı su ile yıkamayın.

3.1.- Elektrik ve mekanik sorunlar

Servisi çağırılmadan önce,

- Makinanın fişinin takılı olup olmadığını,
- Sigortaları,
- Voltajın makinanın gerektirdiği voltaj olup olmadığını kontrol edin.

Eğer istenildiği gibi durulama yapmıyorsa,

- Su giriş filtresi tıkanmış olabilir.
- Su basıncı yeterli olmayabilir, 2 – 4 Kg/Cm² (28 - 56 psi) arası,
- Yıkama kulları düzgün dönmüyor, memeler tıkanmış olabilir.
- Durulama tozu yeterli miktarda olmayabilir.

Eğer doğru bir şekilde yıkamıyorsa,

- Yıkama kulları düzgün dönmüyor, memeler tıkanmış olabilir.
- Emici filtre düzgün yerleştirilmemiş olabilir.

3.2.- Opsiyonel aksesuarlar

Makinaya ilave edilebilecek aksesuarların listesi aşağıda olduğu gibidir:

- Tortu önleyici kit
- Elektrikli basınç pompası
- Sıvı deterjan pompası
- Anti-return valf
- FI-30 modeli için süzücü filtre

4. Ürünlerin kullanım ömrü 10 (on) yıldır.

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI

0800 291 20 10

**FAGOR ENDÜSTRİYEL DAYANIKLI TÜKETİM MAM.SAN. TİC.
A.Ş.**

Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi İnönü Mah. Balçık Yolu Üzeri Gebze /
KOCAELİ / TURKEY

Tel: +90 262 751 10 31 pbx

Fax: +90 262 751 10 32

www.fagor.com.tr

servis@fagor.com.tr